


## instrucciones de operación

### A. Unidad interior

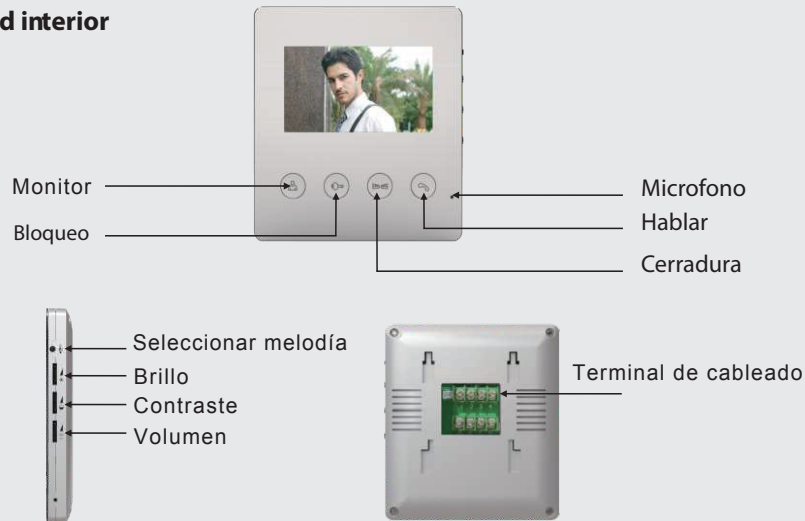

### B. Unidad exterior



# MANUAL A043



## Características

- Mantenga la unidad interior alejada de altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol y alta humedad como el baño.
- No instale la unidad interior cerca de un televisor ya que pueden interferir entre si.
- No toque la unidad con las manos mojadas.
- Limpie la cámara o la pantalla con un paño suave.
- No esponga la cámara exterior a la luz directa del sol..

## Precaución



1. Para evitar daños el adaptador, debe fijarse en la pared como indican las instrucciones.
2. El enchufe de alimentación debe mantenerse sano para su mejor funcionamiento.

- 1) Presione el botón CALL de la unidad exterior para llamar. El timbre sonará y las imágenes de los visitantes se mostrará en la unidad interior. Pulse TALK (☎) para activar el intercomunicador. Presiona TALK (☎) de nuevo para desconectarse. El tiempo de conversación es de unos 120s.
- 2) Presione el botón UNLOCK (🔑) a liberar el bloqueo eléctrico de la puerta.
- 3) Presione el botón GATE UNLOCK (🚪) a liberar el bloqueo de la puerta exterior.
- 4) Presione el botón MONITOR (👤) para iniciar el monitoreo fuera. El tiempo de monitoreo es 40s. Al mismo tiempo, puede pulsar el botón TALK (☎) para activar el intercomunicador con el visitante en la puerta y presione nuevamente para salir del estado de monitoreo y conversación.
- 5) Gire las perillas de ajuste (☼▶), (🔊▶), (🔊▶) en el lateral de la unidad interior para brillo, contraste y volumen de conversación.
- 6) 16 tonos de llamado distintos.

## Instalación de sistema



### A. Unidad interior

- 1) Fije el soporte de la unidad interior de vídeo en la pared con tornillos. Adopte los tornillos de 4 x 40PM para instalarlo en la caja estándar 86. Adopte tornillos de 4 x 30BA para instalarlo en la pared.
- 2) Cuelgue la unidad interior en el soporte después de terminar la conexión del cable. Enchufe el adaptador incluido en las tomas de la alimentación de CA y la unidad, respectivamente.

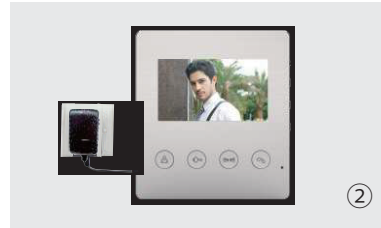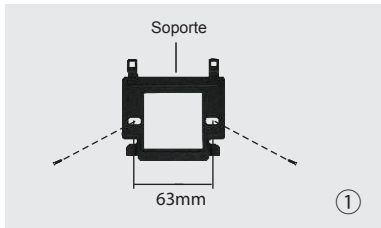


### B. Unidad Exterior


- 1) Instalar a 1,4 - 1,7m para evitar el sol de frente y las lluvias directas.

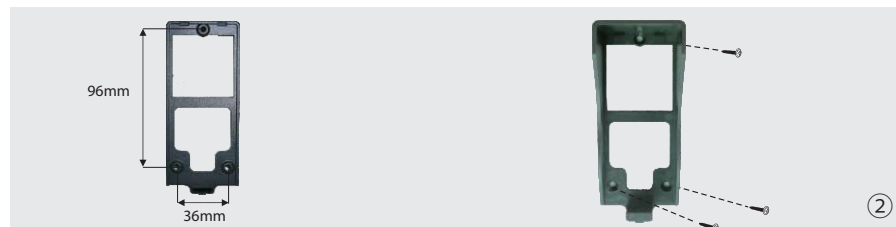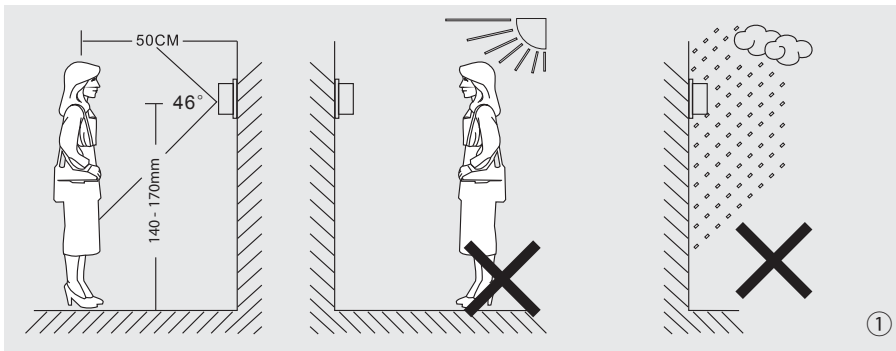

### Conectar e la cerradura eléctrica con la unidad interior

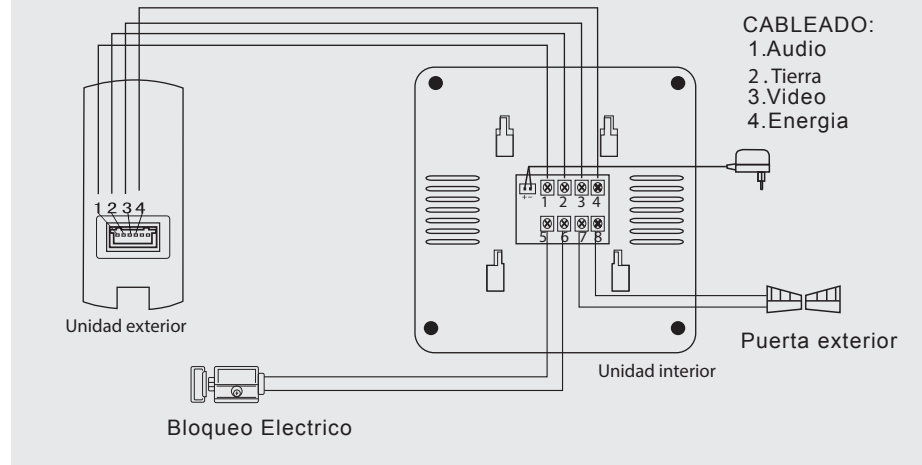

### Conectar e la cerradura eléctrica con la unidad exterior

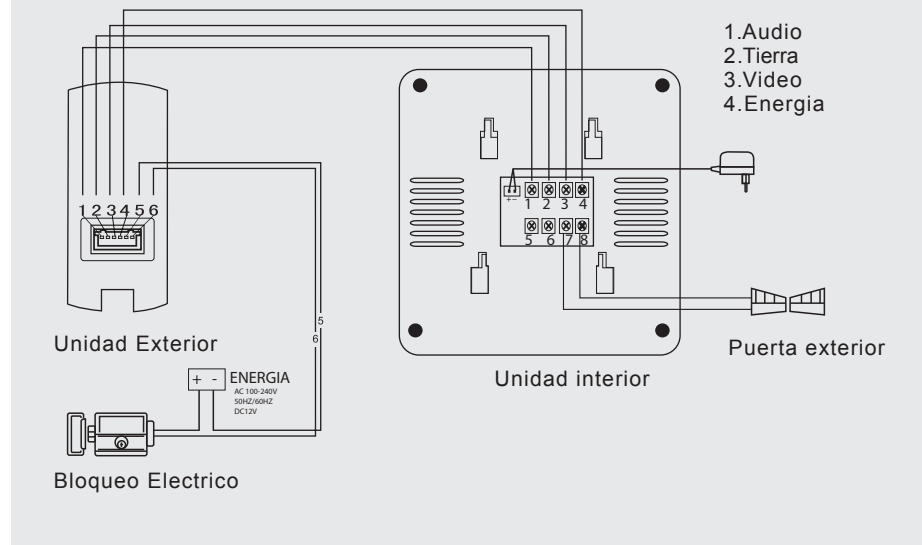

**NOTA:** Se debe conectar la cerradura eléctrica a 1 sola unidad, no pueden conectarse las dos al mismo tiempo.

- 1) Utilice un cable de 15 metros RWHX0.5MM2 para conectar la unidad interior con la unidad exterior.
- 2) Si utiliza cable de conexión de RVV4 x 0.5mm2 se puede alargar de 15 ~ 50m.
- 3) Si utiliza cable de conexión de RVV4 x 0.75mm2 se puede alargar de 50 ~ 100m.